



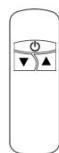

WESTMANN

BEDIENUNGSANLEITUNG

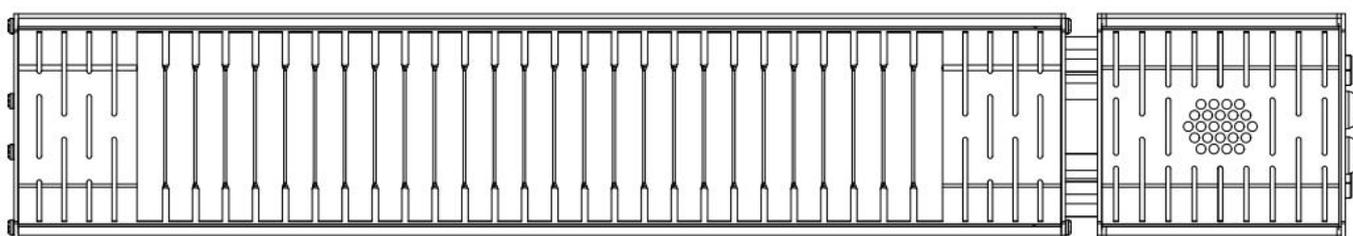

Artikel-Nr.: SDYD-Y2000

220-240V 2000W

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Einführung

Die Infrarotheizung enthält ein Reflektor-Heizsystem in Form einer Gold-Halogenlampe, das für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. 30-40 % des Stroms spart die Infrarotheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.

Die Infrarotheizung wird in der Regel für Punktheizungen im Freien verwendet.

Warnung

SORGFÄLTIG LESEN - Die Infrarotheizung ist für einen sicheren Betrieb ausgelegt. Dennoch können Installation, Wartung und Betrieb der Heizung gefährlich sein. Wenn Sie die folgenden Verfahren befolgen, verringern Sie die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen und reduzieren die Installationszeit auf ein Minimum. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

VORSICHT: NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät benutzen.
2. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob es in gutem Zustand ist, bevor Sie es benutzen.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen der Verpackung (z. B. Plastiktüten) spielen.
- 4) Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Nennspannung des Heizgerätes übereinstimmt.
- 5) Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker vor der Benutzung sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
6. bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, schalten Sie das Gerät aus, und wenn Sie es einschalten, achten Sie darauf Ihre Hände müssen frei sein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
7. benutzen Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Heizgerätes, wie Möbel, Kissen. Halten Sie Bettzeug, Papier, Tücher und Vorhänge mindestens 1 Meter von der Vorderseite des Heizgerätes entfernt und halten Sie sie immer von den Seiten und der Rückseite fern.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Bades oder Schwimmbades oder in unmittelbarer Nähe einer Flüssigkeitsquelle.
9. Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
10. keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen einführen oder eindringen lassen, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Heizgeräts führen kann.
11. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Heizgerät nicht benutzen.
12. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Arbeitsplatte hinausragt, wo es von Kindern leicht herausgezogen werden kann.
13. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in den Grill, während er in Betrieb ist.
14. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
15. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
16. Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstanden sind.
17. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder und gefährdete Personen sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

19. Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, halten Sie die Luftein- und -auslässe sauber und frei von Gegenständen, die Verstopfung verursachen können. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Luftein- und -auslässe, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz und Staub sind.

Ansammlungen.

20. Teile des Heizgeräts können eine Temperatur von 200°C überschreiten, der Kontakt mit dem Heizrohr, dem Reflektor oder Metallteilen in der Nähe des

kann zu schweren VERBENNUNGEN führen. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloße Haut nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung kommen.

Lassen Sie das Heizelement IMMER mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie das Heizungsrohr oder angrenzende Teile berühren.

Teil

22. Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Wenden Sie sich bitte an





die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Stadtverwaltung.

WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE, NICHT BERÜHREN, NICHT ABDECKEN, BRANDGEFAHR

Spezifikationen




Model	SDYD-Y2000
Voltage(V)	220-240V AC
Wattage(W)	2000W
Hertz(Hz)	50-60
Dimensions W×H×D(mm)	62.3*10.5*7.2cm
Weight(KG)	1.9KG

Correct Installation Position - 01

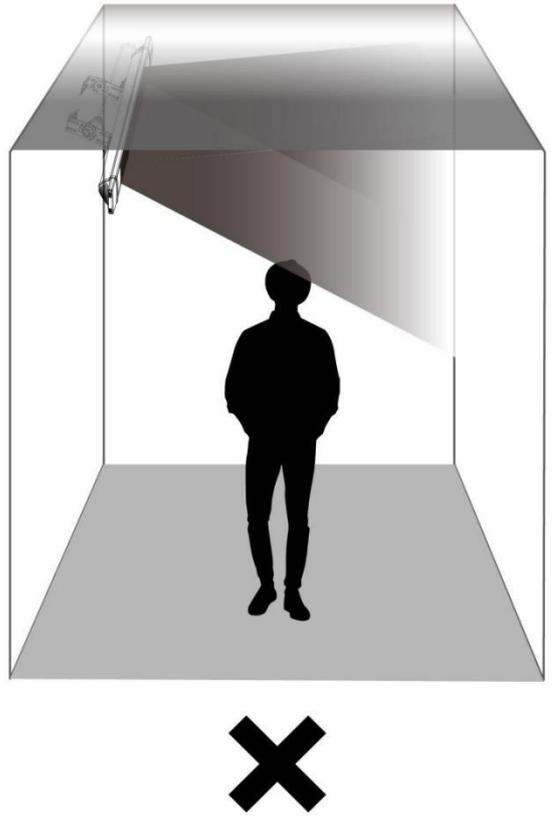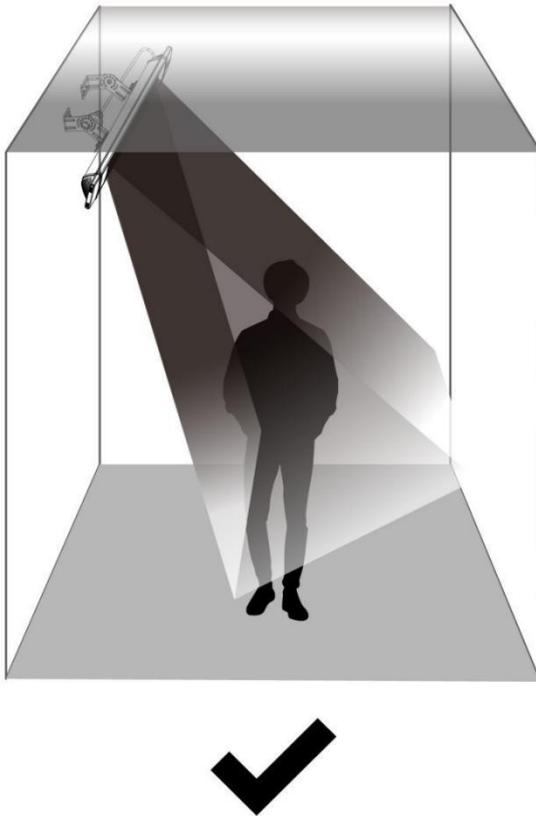
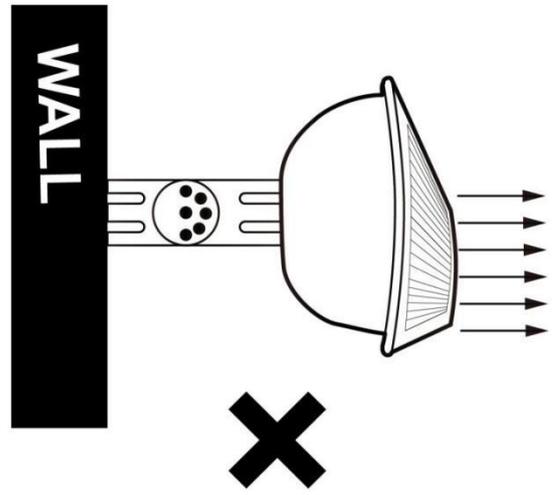
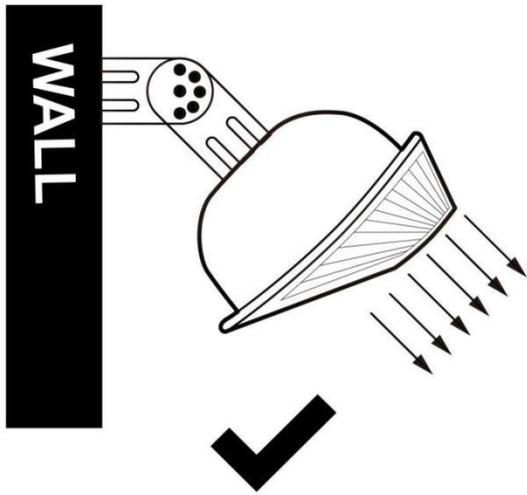


Note: Mounted angle with 30°- 45 °.

Correct Installation Position - 02

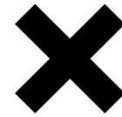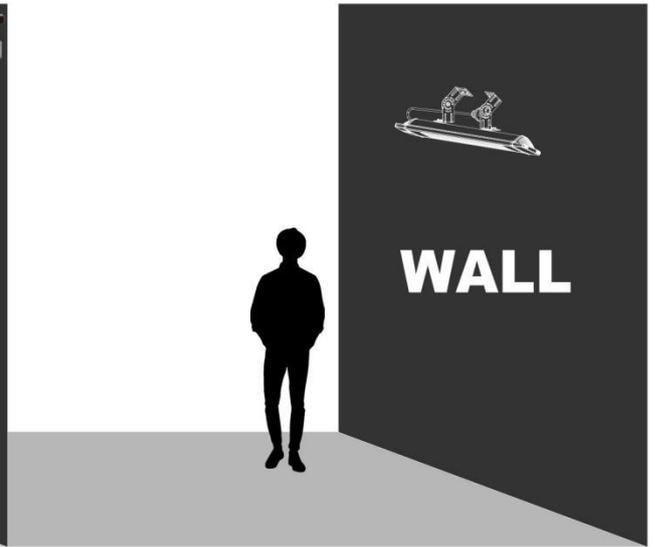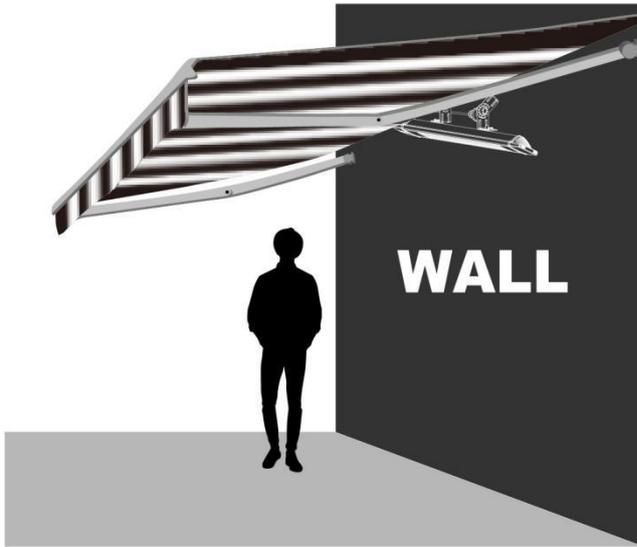


Note: Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3feet (0.9m) away from any combustible objects.

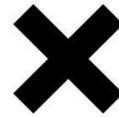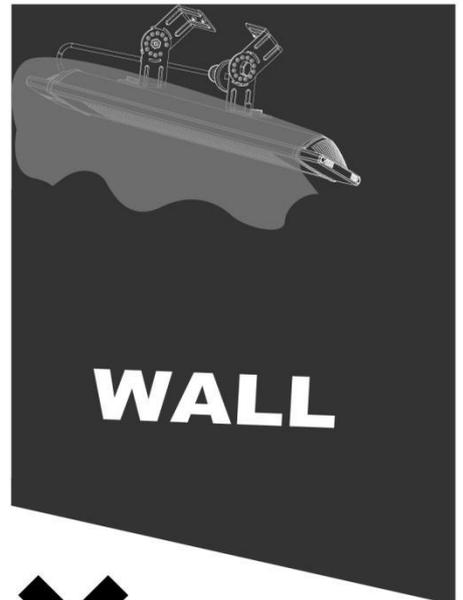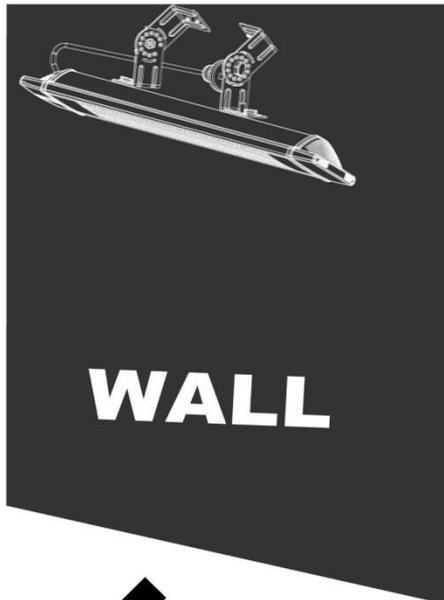


Note: Do not cover.


Warning - to reduce the risk of fire

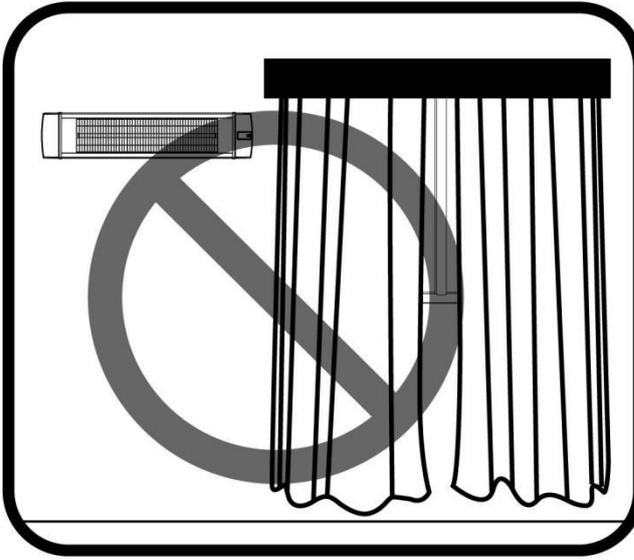


Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

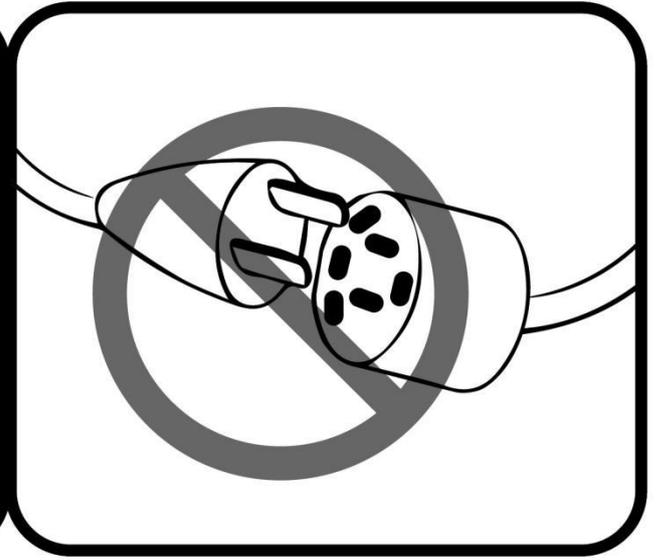

Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).


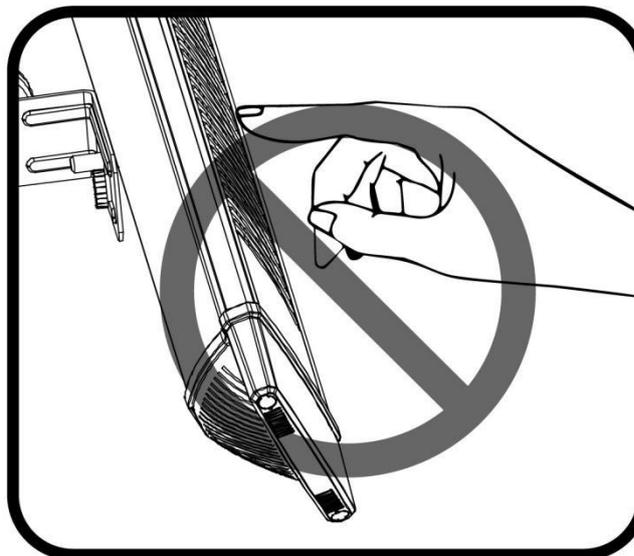


Caution: Hot surface, do NOT touch.

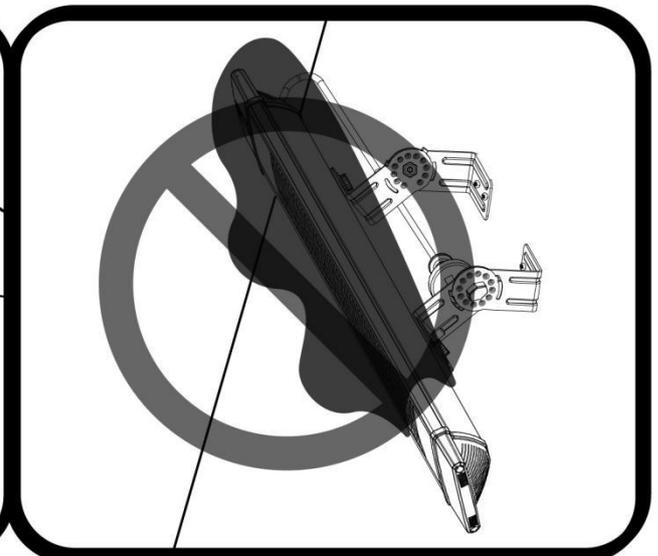


Caution: Do NOT cover with any objects such as blanket on the heater.

MONTAGEANLEITUNG

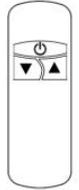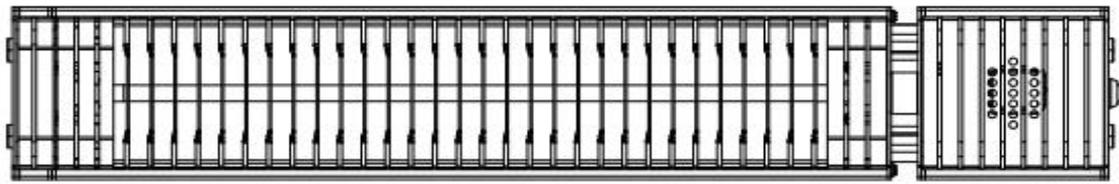


Installation Accessories :

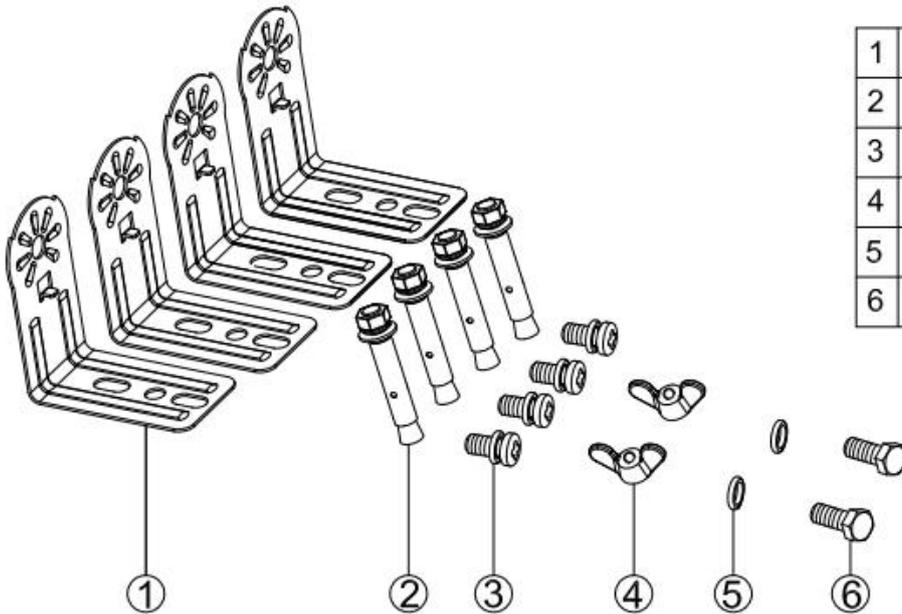

1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	screw	M5mm*10mm	4PCS
4	nut	M6mm	2PCS
5	gasket	Ø6mm*1mm	2PCS
6	screw	M6mm*12mm	2PCS





Tools Needed:

* Pencil *Hammer *Level *Screw Driver *Power Drill and drill bits



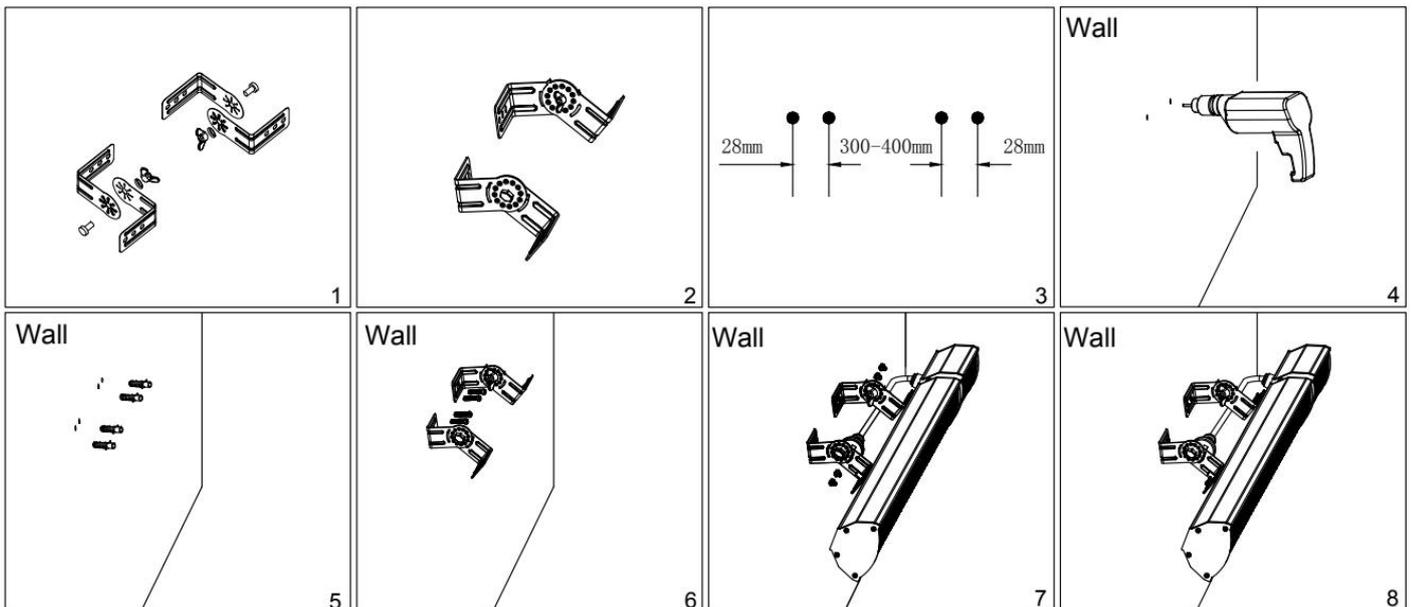


Mit dem Heizgerät wird eine Wandhalterung geliefert, die speziell dafür entwickelt wurde, dieses Produkt an einer Wand oder Decke zu befestigen, bevor die Halterungen gebohrt werden, damit die Wand/Decke fest ist und keine versteckten Wasser- oder Stromleitungen vorhanden sind.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass das Versorgungskabel gut befestigt ist und nicht mit dem Reflektor des Heizgeräts in Berührung kommt oder in den beheizten Bereich geführt wird; das Versorgungskabel kann mit Kunststoffkabelbindern an den Metallhalterungen hinter dem Heizgerät befestigt werden

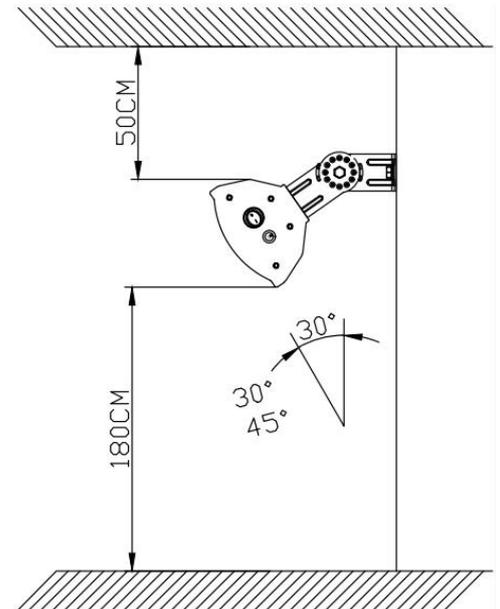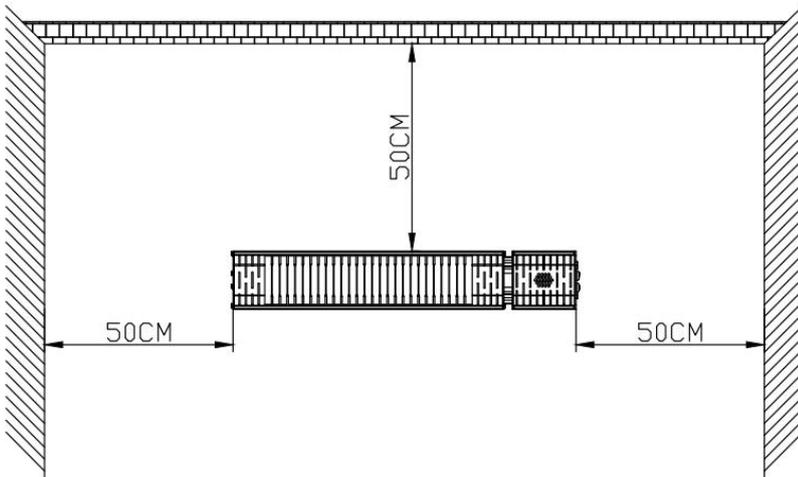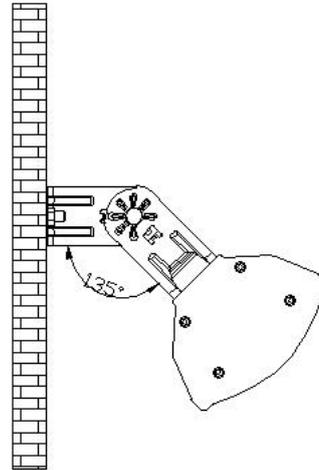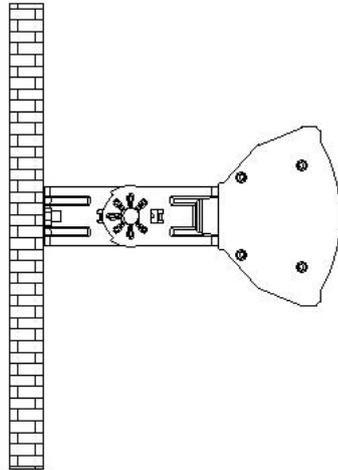


Das Heizgerät muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.

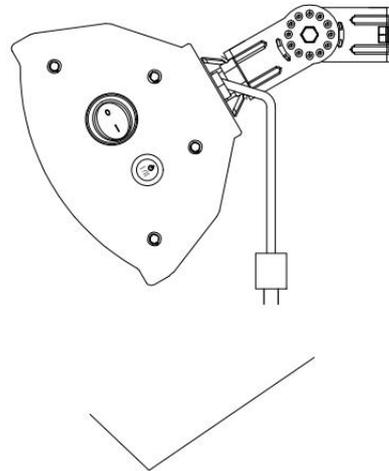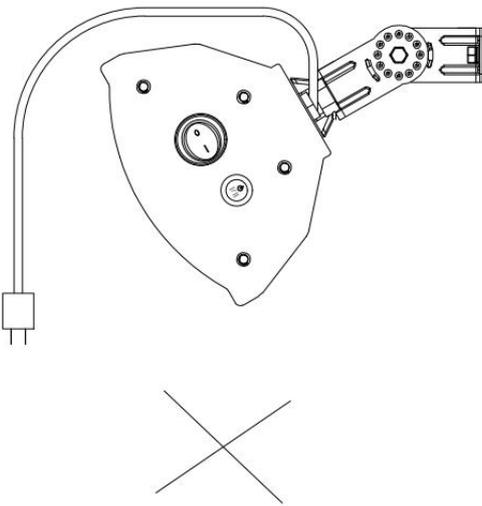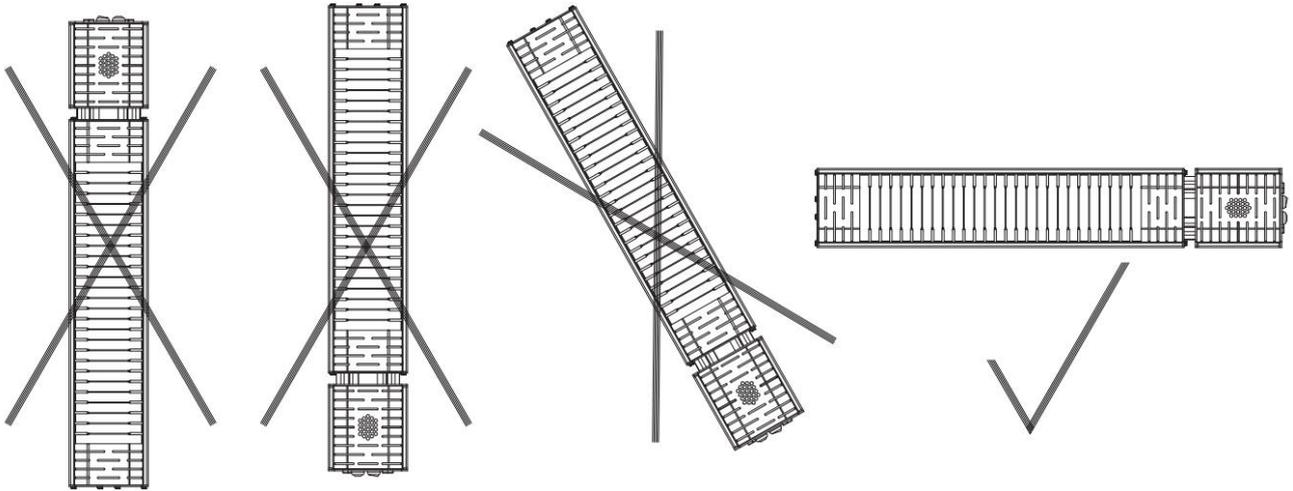

**ANLEITUNG ZUR FERNBEDIENUNG
BETRIEBSANLEITUNG**

Produkt Taste Funktion:

1. Ein- und Ausschalten des Geräts
2. Drücken Sie die Taste Funktion: Drücken Sie die Taste, dann drücken Sie die Heizstufen (L1-L2-standby - off

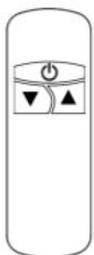

 Button	Funktion (Heizung ein)
	Stufe L1-L2 erhöhen
	Niveau L2-L1 absenken

Zu beachten: Alle WESTMANN-Heizgeräte und ihre Fernbedienungen haben die gleiche Frequenz, so dass es möglich ist, mehrere Heizgeräte mit nur einer Fernbedienung zu steuern.

PUSH BUTTON: auf der rechten Seite der Heizung, kann es manuell ohne Fernbedienung bedient werden.

Einlegen der Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA/Alkaline in Ihre Fernbedienung ein

1. Klappen Sie die Rückseite der Fernbedienung um und ziehen Sie die Batterieabdeckung heraus. Legen Sie die Batterien entsprechend der

der Anleitung ein und achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien.

2. Wechseln Sie die Batterien auf die gleiche Weise wie oben beschrieben.

FUNKTION & BEDIENUNG

1. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit der Nennspannung übereinstimmt.

2. Drücken Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite des Heizgeräts.

3. Schalten Sie das Heizgerät mit der Fernbedienung ein oder aus.

4. DOWN & UP BUTTON, Einstellung der Leistungsstufe

REINIGUNG UND WARTUNG

Eine regelmäßige und sorgfältige Reinigung trägt dazu bei, dass Ihre Infrarotheizung über viele Jahre hinweg problemlos funktioniert. Um Ihre Heizung zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor

Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie Ihr Gerät reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren.

2. Um das Heizgerät sauber zu halten, kann die Außenhülle mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Falls erforderlich, können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab. (VORSICHT: Lassen Sie KEINE Flüssigkeiten in das Heizgerät eindringen)

3. Verwenden Sie KEINEN Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder raue Bürsten, um das Heizgerät zu reinigen. Dies kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigen oder verschlechtern.

4. Tauchen Sie das Heizgerät NICHT in Wasser ein.

5. Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig trocken ist, bevor Sie es benutzen.

Lagerung: Lagern Sie das Heizgerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Lagerung einen Verpackungskarton.

Fehlersuche

1. Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, ist das Netzkabel in eine Steckdose eingesteckt, wenn nicht, den Stecker einstecken.

2. Prüfen Sie, ob der Strom zur Hauptsicherung funktioniert.

Lichtanzeige, aber keine Wärme: Glühbirne ist beschädigt. Ersatzbirne beim Händler vor Ort besorgen.



RECYCLING

Am Ende der Nutzungsdauer eines Elektrogeräts sollte es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach den Recyclingmöglichkeiten in Ihrem Land.