

Drivhustilbehør - Gewächshauszubehör
Greenhouse accessories - Accessoires de serre

Drivhusvarmer

Gewächshausheizung - Greenhouse heater - Réchauffeur



15052017-MG

F04453

Montagevejledning · Montageanleitung · Assembly instruction
Instructions de montage · Montagehandleiding

ADVARSEL

Af hensyn til din sikkerhed skal du læse denne vejledning grundigt igennem, før apparatet tages i brug.

ADVARSEL! Før varmeren tændes første gang, skal du vente i ca. 10 minutter, indtil vægen er gennemvædet med brændstof. Hvis du tænder vægen, og den ikke er gennemvædet, brænder den med en kraftig røg. I det tilfælde gælder garantien ikke.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Brug kun brændstof uden urenheder til varmeren
- Brug aldrig varmeren i trange eller tætlukkede rum eller områder – eller nær andre brændbare materialer.
- Hold varmeren mindst 50 cm væk fra brændbare stoffer som fx gas og sprit.
- Anbring aldrig varmeren nær ved en dør eller passage.
- Opbevar brændstoffet på et sikkert sted.
- Vær omhyggelig med ikke at spilde brændstof, og tør det op, hvis det sker.
- Anbring ikke varmeren i træk. Anbring altid varmeren på en stabil vandret overflade.
- Flammen skal være slukket helt, før varmeren påfyldes eller flyttes.
- Flammen skal være slukket helt, hvis varmeren efterlades uden opsyn.
- I tilfælde af brand skal denne slukkes med en brandslukker eller med et brandtæppe. Hæld derefter vand på.
- Hold børn væk fra varmeren, og efterlad dem ikke alene, når varmeren er i brug der, hvor de opholder sig.
- Personer, som er påvirket af medicin, narkotika eller alkohol, må ikke bruge varmeren.
- Brug kun varmeren i rum med god ventilation.
- Der skal tilføres tilstrækkelig ventilationsluft til at opfylde varmerens behov for forbrændingsluft. Forkert forbrænding kan forårsage kulilteforgiftning, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Forkert forbrænding kan forårsage kulilteforgiftning, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Kulilte er giftig og farlig for mennesker og dyr. Symptomerne på utilstrækkelig ventilation er:

Hovedpine, svimmelhed, tør mund og/eller tørt svælg, brændende fornemmelse i øjne og næse, kvalme...

BRUG**TÆND**





- Før varmeren tændes første gang, skal du vente i ca. 10 minutter, indtil vægen er gennemvædet med brændstof.
- Tænd derefter varmeren.
- Når varmeren er tændt, skal det sikres, at skorstenen sidder korrekt ved at dreje den til højre og venstre med håndtaget til skorstenen.
- Gitteret bliver rødt på 3-5 minutter, når vægen er grundigt mættet med brændstof og indstillet til den bedste højde.
- **ADVARSEL:** Smid ikke tændstikker ind i ilden.

SLUK

- Varmeren slukkes ved at dreje regulatoren til vægen med uret. Flammen stopper efter +/- 3 minutter.
- Drej regulatoren roligt. For voldsom håndtering af regulatoren kan undertiden forårsage en stikflamme.
- Flammen skal være slukket helt, før varmeren påfyldes eller flyttes. Flammen skal være slukket helt, hvis varmeren efterlades uden opsyn.

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK

- Åbn tankdækslet, og påfyld brændstof, indtil brændstofmåleren viser "F".
- Vær omhyggelig med ikke at overfylde brændstoftanken for at undgå dårlig lugt.
- Fyld brændstoftanken op, før den bliver tom og viser "0".
- Vand fra brændstof kan undertiden bundfælde sig ved brug af en brændstofpumpe. Sugslangen bør ikke være i bunden af forsyningsstanken, men cirka ud for halvt brændstofniveau.

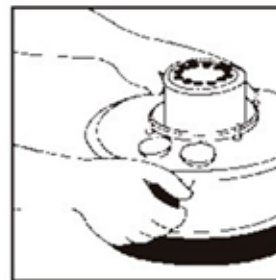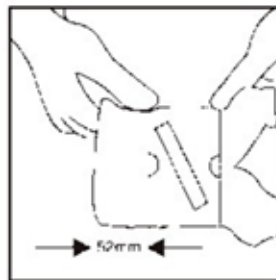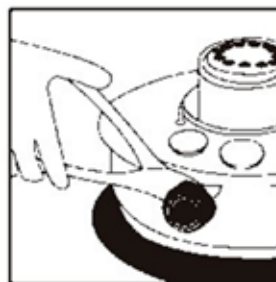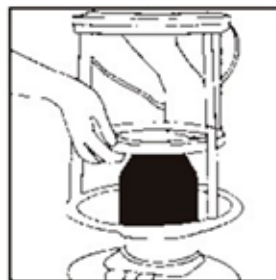UDSKIFT VÆGEN

- Fjern de 3 skruer og afskærmningen.
- Fjern afskærmningen til brænderen.
- Fjern afskærmningen til vægen.
- Fjern de 4 skruer.
- Fjern skorstensenheden.
- Drej regulatoren til vægen med uret, og fjern den ved at trække den fremad.
- Tag vægeholderen op.
- Bevar den samme vægehøjde.
- Brug kun væger, der er i overensstemmelse med varmerens specifikationer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forbrug	0,24-0,28 L/time
Min. effekt	2.060 kcal/time
Max. effekt	2.200 kcal/time
Tankkapacitet	4,4L
Forbrændingstid	18 timer
Dækning	15m ²
Brændstofftype	Brændstof uden urenheder
Vægt	3,6kg

MILJØ

Hvis apparatet trænger til at blive udskiftet efter omfattende brug, skal det bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde og ikke sammen med husholdningsaffald.

RESERVEDELE

JULIANA Væger = F04443

WARNING

Read this manual carefully before using the machine for your own safety.

WARNING! When Igniting the heater for the first time, wait about 10 minutes until the wick is soaked with fuel. If you Ignite the the wick when It is not soaked you will bum It and cause heavy smoke. The warranty will not be valld.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only fuel free from any impurity in the heater.
- Never use the heater In narrow or lightly closed rooms or areas and near other flammable materials.
- Keep the heater at least 50cm away from flammables such as gas, alcohol, ...
- Never place the heater near to a door or passage way.
- Store fuel In a safe place.
- Exercise care not to spill fuel and wipe It up clean when spilled.
- Do not place the heater on a windy direction. Always place the appliance on a stable horizontally level.
- Be sure the flame is completely out when filling or relocating the heater.
- Be sure the flame is completely out when the heater is left: alone.
- In case of fire, extinguish the fire with a fire extinguisher or cover it with a extinguish blanket. Afterwards pour water on It.
- Keep children away from the heater and do not leave them alone when the heater is operating In their area.
-
- Persons under Influence of medicals, drugs or alcohol are not allowed to use the heater.
- Only use the appliance In rooms with good ventilation.
- Proper ventilation air must be provided to support the combustion air requirements of the heater being used. An improper combustion can lead to carbon monoxide poisoning leading to serious Injury or death.

Improper combustion can lead to carbon monoxide poisoning leading to serious Injury or death. carbon monoxide is toxic and dangerous for human and animals. The symptoms of Inadequate ventilation are:
Headache, dizziness, dry mouth and/or throat, burning eyes and nose, nausea ...

USE**IGNITE**






- When igniting the heater for the first time, wait about 10 minutes until the wick is soaked with fuel.
- Afterwards Ignite the heater.
- After Ignition the heater, please be sure that the chimney is seated properly by turning it right and left: with the chimney handle.
- The grid will become red in 3 to 5 minutes when wick is thoroughly saturated with fuel and adjusted at the best height.
- **WARNING:** Do not throw away matches into the burning.

EXTINGUISH

- To extinguish the heater, turn the control button of the wick clockwise. The flame will stop after +/- 3 minutes.
- Turn the control button gently. A too excessive handling of the button can sometimes cause a blow flame.
- Take care the flame is completely extinct when you fill or replace the heater. Be sure the flame is completely out when the heater is left: alone.

REFILL THE FUEL TANK

- Open tank cap and fill until fuel gauge indicates "F".
- Be cautious not to overfill the fuel tank to avoid bad smell.
- Fill the fuel tank before it runs out and indicates "O".
- Water occasionally settles out of fuel when using fuel pump, the tube in the supplying tanks should not be at the bottom of the supplying tank, but instead, at about midpoint of fuel level.

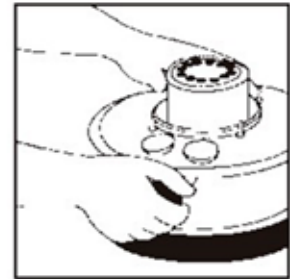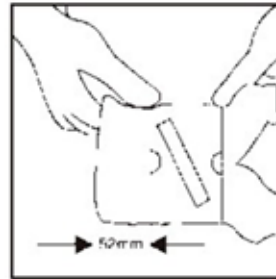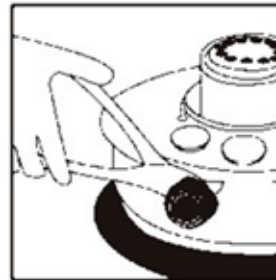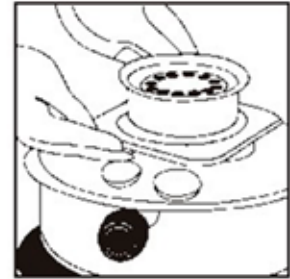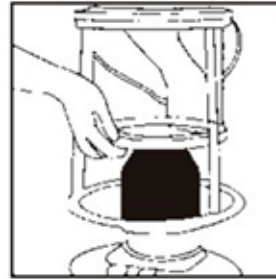REPLACE WICK

- Remove the 3 screws and remove the cover.
- Remove the cover of the burner.
- Remove the cover of the wick.
- Remove the four screws.
- Remove the chimney assembly.
- Turn the wick control button clockwise and remove the button by pulling it forwards.
- Pick up wick holder unit.
- Keep the height of the wick the same.
- Only use a wick that fits the specifications of this heater.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Consumption	0,24-0,28 L/u
Min. power	2.060 kcal/u
Max. power	2.200 kcal/u
Tank capacity	4,4L
Combustion hour	18h
Coverage	15m ²
Fuel type	Fuel free from Impurity
Weight	3,6kg

ENVIRONMENT

Should your appliance need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.

SPARE PARTS

JULIANA Wicks = F04443

WARNHINWEIS

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig diese Anleitung.

WARNHINWEIS! Warten Sie vor dem ersten Anzünden der Heizung ca. 10 Minuten, bis der Docht mit Brennstoff getränkt ist. Wenn Sie den nicht mit Brennstoff getränkten Docht anzünden, verbrennt er unter starker Rauchentwicklung. Derartige Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie für die Heizung nur gereinigten Brennstoff.
- Benutzen Sie die Heizung nie in engen bzw. dicht verschlossenen Räumen oder Bereichen bzw. in der Nähe entflammbarer Materials.
- Halten Sie die Heizung mindestens 50 cm entfernt von brennbaren Stoffen wie Gas, Alkohol usw.
- Stellen Sie die Heizung nie nahe an einer Tür bzw. in einem Durchgang auf.
- Lagern Sie den Brennstoff an einem sicheren Platz.
- Achten Sie darauf, keinen Brennstoff zu verschütten. Wischen Sie evtl. verschütteten Brennstoff sorgfältig auf.
- Stellen Sie die Heizung nicht in Zugluft auf. Stellen Sie das Gerät stets stabil auf horizontalem, ebenem Untergrund auf.
- Achten Sie beim Befüllen bzw. Umstellen der Heizung darauf, dass die Flamme vollständig erloschen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Flamme vollständig erloschen ist, wenn die Heizung unbeaufsichtigt gelassen wird.
- Löschen Sie einen evtl. Brand mit einem Feuerlöscher bzw. einer Löschdecke. Löschen Sie dann mit Wasser nach.
- Halten Sie Kinder von der Heizung fern und lassen Sie sie nicht mit der in ihrer Nähe laufenden Heizung allein.
- Personen unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss dürfen die Heizung nicht benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in gut gelüfteten Räumen.
- Um die Anforderungen der Heizung an die Verbrennungsluft zu erfüllen, muss auf ausreichende Lüftung geachtet werden. Eine unvollständige Verbrennung kann zu einer gefährlichen und evtl. tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen.

Unvollständige Verbrennung kann zu einer gefährlichen und evtl. tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist giftig und gefährlich für Mensch und Tier. Symptome einer unzureichenden Lüftung sind:

Kopfschmerzen, Schwindel, trockener Mund/Rachen, brennende Augen/Nase, Übelkeit usw.

BENUTZUNG

ANZÜNDEN

- Warten Sie vor dem ersten Anzünden ca. 10 Minuten, bis der Docht mit Brennstoff getränkt ist.
- Zünden Sie die Heizung erst dann an.
- Achten Sie nach dem Anzünden der Heizung auf richtigen Sitz des Kamins, indem Sie ihn mit dem Kamingriff nach rechts und links drehen.
- Wenn der Docht ganz mit Brennstoff getränkt und auf optimale Höhe eingestellt ist, beginnt das Gitter nach 3 bis 5 Minuten rot zu glühen.
- **WARNHINWEIS:** Keine Streichhölzer in die Flamme werfen.






LÖSCHEN

- Zum Löschen der Heizung drehen Sie den Docht-Einstellknopf im Uhrzeigersinn. Die Flamme erlischt nach ungefähr 3 Minuten.
- Drehen Sie den Einstellknopf vorsichtig. Zu schnelles Verstellen kann u. U. zu einer Stichflamme führen.
- Achten Sie beim Befüllen bzw. Umstellen der Heizung darauf, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Achten Sie darauf, dass die Flamme vollständig erloschen ist, wenn die Heizung unbeaufsichtigt gelassen wird.

NACHFÜLLEN DES BRENNSTOFFTANKS

- Öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie Brennstoff nach, bis die Tankanzeige F zeigt.
- Vermeiden Sie Überfüllung, die zu Geruchsbelästigung führen kann.
- Füllen Sie Brennstoff nach, bevor er ganz verbraucht ist und die Tankanzeige 0 zeigt.
- Bei Benutzung einer Brennstoffpumpe kann manchmal abgesetztes Wasser angesaugt werden. Achten Sie darauf, dass der Ansaugschlauch nicht am Boden des Vorrattanks, sondern etwa auf halbem Brennstoffpegel ansaugt.

DOCHT AUSTAUSCHEN

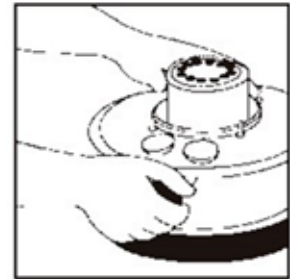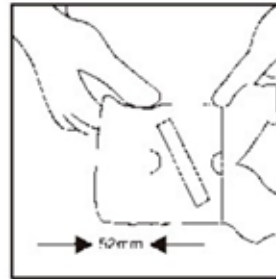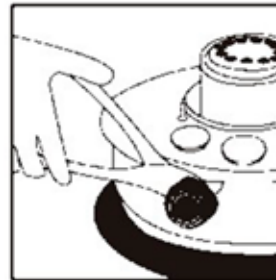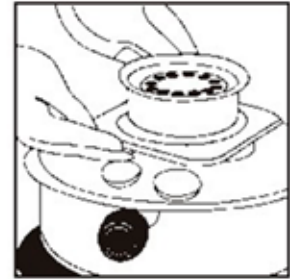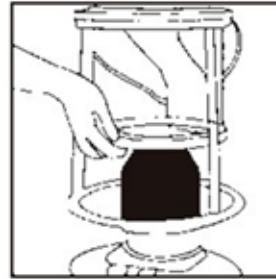

- 3 Schrauben entfernen und dann die Abdeckung abnehmen.
- Die Abdeckung des Brenners entfernen.
- Die Abdeckung des Dochts entfernen.
- Die vier Schrauben entfernen.
- Den Kaminaufbau abnehmen.
- Docht-Einstellknopf im Uhrzeigersinn drehen und den Knopf nach vorn herausziehen.
- Den Dochthalter abheben.
- Auf gleiche Höhe des Dochts achten.
- Nur einen Docht benutzen, der den Spezifikationen dieser Heizung entspricht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch	0,24-0,28 L/Std.
Mind. Leistung	2.060 kcal/Std.
Max. Leistung	2.200 kcal/Std.
Tankinhalt	4,4L
Brenndauer	18Std.
Fläche	15m ²
Brennstofftyp	Gereinigter Brennstoff
Gewicht	3,6kg

ENTSORGUNG

Wenn Ihr Gerät ausgetauscht werden muss, darf es nicht in den Haushaltsmüll gegeben werden. Bitte entsorgen Sie es umweltgerecht.

ERSATZTEILE

JULIANA Docht = F04443

MISE EN GARDE

Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

ATTENTION! Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, attendez +/- 10 minutes jusqu'à ce que la mèche soit imbibée de combustible. Sinon vous brûlerez la mèche et causerez beaucoup de fumée. La garantie n'est plus valable.

CONSEILS DE SECURITE

- N'utilisez que du pétrole lampant de haute qualité et exempt de toute impureté.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits trop venteux ou dans des endroits confinés.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces de trop petites ou mal aérées et jamais à côté de produits inflammables.
- Maintenez l'appareil à au moins 50cm de toute matière inflammable.
- Ne positionnez pas votre appareil à côté d'une porte.
- Versez le combustible dans l'endroit approprié.
- Veillez à ne pas renverser de combustible et essuyez directement toute tache.
- Placez uniquement l'appareil sur un niveau parfaitement horizontal.
- Assurez-vous que la flamme soit bien éteinte lorsque vous remplissez l'appareil ou que vous le déplacez.
- Soyez certain que l'appareil est bien éteint s'il est sans contrôle.
- En cas d'incendie, remplacez l'appareil verticalement et éteignez le feu avec un extincteur ou couvrez-le d'une couverture et ensuite, versez-y de l'eau.
- Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des locaux convenablement aérés.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée pour la combustion. Une combustion inadéquate produit des émanations nocives de monoxyde de carbone (CO).

Une combustion inadéquate produit des émanations nocives de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est toxique et peut causer des situations dangereuses (la mort) pour des gens et des animaux. Les symptômes d'une intoxication sont:

Mai de tête, étourdissement, sensation de brûlure au nez et aux yeux, nausée, bouche sèche ou mal de gorge.

L'USAGE

ALLUMER

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, attendez +/- 10 minutes jusqu'à ce que la mèche soit imbibée de combustible.
- Ensuite, vous pouvez allumer l'appareil.
- Après l'allumage, soyez certains que le brûleur est placé correctement en tournant la poignée de droite à gauche.
- Les filaments du brûleur deviennent rouges en 3 à 5 minutes lorsque la mèche est complètement imbibée de combustible et qu'elle est placée à la bonne hauteur.
- ATTENTION : Ne laissez jamais d'allumettes dans le brûleur.






ETEINDRE

- Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton de contrôle de la mèche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. La flamme s'arrêtera après +/- 3 minutes.
- Tournez le bouton de contrôle de la mèche doucement. Une manipulation trop excessive du bouton peut parfois causer un retour de flamme.
- Veillez à ce que la flamme soit complètement éteinte lorsque vous remplissez l'appareil ou que vous le déplacez ou qu'il reste sans surveillance.

REEMPLIR LE RESERVOIR

- Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le à l'aide de la pompe jusqu'à ce que la jauge indique "F".
- Ne remplissez pas trop afin d'éviter de fortes odeurs de combustible.
- Remplissez le combustible avant que la jauge n'indique "O".
- Il se peut parfois que de l'eau s'évapore du combustible. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez la pompe, le tube de remplissage ne doit pas se trouver dans le fond du réservoir mais bien au milieu du niveau moyen de remplissage.

REEMPLIR LA MECHE

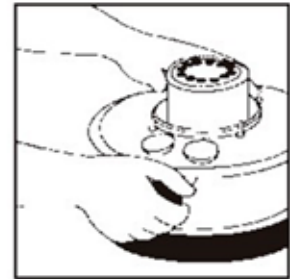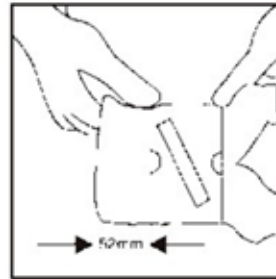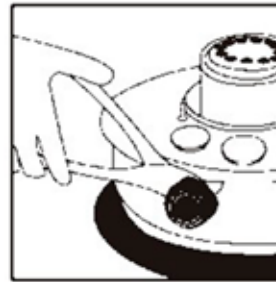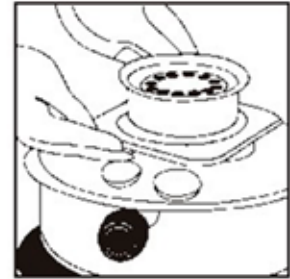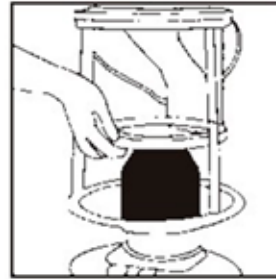

- Enlevez les 3 vis du couvercle et enlevez-le.
- Enlevez le couvercle du brûleur.
- Enlevez le couvercle de la mèche.
- Enlevez les 4 vis.
- Enlevez le brûleur.
- Tournez le bouton de contrôle de la mèche dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez le bouchon en appuyant dessus.
- Enlevez l'unité de maintien de la mèche.
- Enlevez la poussière ou les poussières de carbone de la mèche.
- Coupez les bords irréguliers de la mèche à l'aide d'une paire de ciseaux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation	0,24-0,28 L/u
Puissance min.	2.060 kcal/u
Puissance max.	2.200 kcal/u
Capacité réservoir	4,4L
Autonomie	18h
Couverture	15m ²
Combustible	Pétrole Lampant
Poids	3,6kg

ENVIRONNEMENT

Si, après un certain temps vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères, mais destinez-le à un traitement respectueux de l'environnement.

PIECE DE RECHANGE

JULIANA Mèche = F04443

WAARSCHUWING

Lees voor uw elgen veiligheidsrichtlijn eerst deze gebruiksaanwijzing, alvorens het apparaat te gebruiken.

LET OP! Alvorens de wlek aan te steken, dient deze goed doordrenkt te zijn. Laat de wlek dus steeds +/- 10 minuten doordringen met brandstof. Als u de wlek aansteekt wanneer deze niet goed doordrenkt is, zal u deze verbranden en hevige rook veroorzaken. Elke aanspraak op garantie vervalt hierdoor.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Gebruik uitsluitend gezuiverde en geurloze petroleum.
- Gebruik het toestel nooit in kleine of slecht geventileerde kamers.
- Houd het toestel uit de buurt van ontvlambare materialen (bv. sprays, oplosmiddelen, benzine, ...).
- Houd het toestel op minstens 50cm van elke brandbare materie.
- Plaats het toestel niet bij een deur.
- Bewaar de brandstof steeds op een veilige plaats.
- Zorg dat u geen brandstof morst. Indien u toch brandstof morst, moet u de vlekken onmiddellijk afdrogen.
- Gebruik het toestel niet in te windelige of op onstabiele plaatsen. Plaats het toestel op een volledig horizontale ondergrond.
- Zorg dat de vlam goed gedoofd is wanneer u het toestel bijvult of verplaatst.
- Doof het toestel volledig wanneer u het onbewaakt achterlaat.
- In geval van brand dient u het vuur te blussen met een brandblusapparaat of een branddeken. Gooi er vervolgens water over.
- Houd kinderen uit de buurt van het toestel en laat hen niet onbewaakt achter wanneer het toestel in gebruik is.
- Personen onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs mogen het toestel niet gebruiken.
- Zorg steeds voor voldoende zuurstof in de ruimte (ventilatie, open deur, enz.).
- Voldoende luchtverversing is noodzakelijk voor een goede verbranding. Een slechte verbranding leidt tot koolstofmonoxide (CO).

Bij een slechte verbranding ontstaat koolstofmonoxide (CO). Een CO-vergiftiging is levensbedreigend voor mens en dier. Symptomen van CO-vergiftiging zijn: Hoofdpijn, duizeligheid, brandend gevoel aan ogen en neus, verstopte neus, droge mond en/of keelpijn.

GEBRUIK

INSCHAKELEN

- Wacht +/- 10 minuten totdat de wlek doordrenkt is met brandstof.
- Steek vervolgens het toestel aan.
- Na de ontsteking, wees zeker dat de brander in de juiste richting (van links naar rechts) wordt geplaatst door het handvat te richten.
- De gloedraden van de brander worden rood binnen de 3 a 5 minuten. Let wel dat de wlek doordrenkt moet zijn en deze op de goede hoogte geplaatst is.
- Door de wlek-controleknop in wijzerzin te draaien neemt de hitte toe. Door de wlekcontroleknop in tegenwijzerzin te draaien neemt de hitte af.
- LET OP: laat ludfers nooit achter in de brander.

UITSCHAKELEN

- Om het toestel uit te schakelen, dient u de wlek-controleknop in tegenwijzerzin te draaien totdat de verbranding stopt. De vlam zal na +/- 3 minuten doven.
- LET OP: Draai zachtjes aan de wlekcontroleknop. Een te roekeloze hantering van de knop kan soms een oplaalende vlam veroorzaken.
- Zorg dat de vlam goed is uitgedoofd wanneer u het toestel vult, verplaatst of onbewaakt achterlaat.

HOE DE TANK VULLEN







Schakel het toestel uit en laat het volledig afkoelen alvorens van start te gaan met het vullen van de tank.

- Verwijder de dop van de olletank.
- Vul de tank totdat de brandstofmeter "F" aangeeft.
- Plaats de dop weer correct op de zijn plaats.

ENVIRONMENT

Should your appliance need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.

VERVANGING VAN DE WIEK

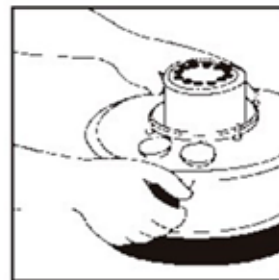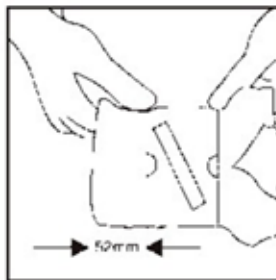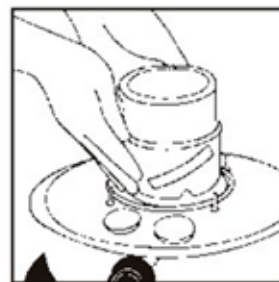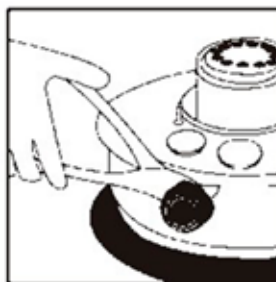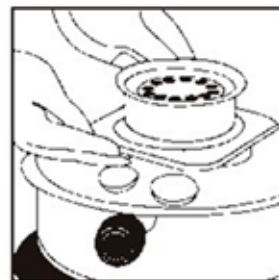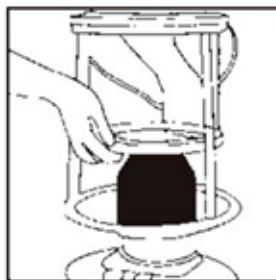

- Draai de drie schroeven van het beschermingsrooster los.
- Verwijder het beschermingsrooster.
- Draai de vier schroeven van het wlekdeksel los.
- Verwijder het wlekdeksel.
- Draai de regelknop van de wlek tegenwijzerzin en trek de knop naar voren uit het toestel.
- Trek de wlekhouder samen met de wlek uit het toestel.
- Maak de verschillende onderdelen proper.
- Plaats een nieuwe wlek in de wlekhouder. De wlek moet bovenaan een gelijke afsnijding hebben.
- Snijd onregelmatige kanten van de wlek af met een schaar zodat de wlek mooi gelijk is.
- Plaats de wlekhouder met de nieuwe wlek opnieuw in het toestel. Positioneer de wlek met behulp van de regelknop.
- Draai de regelknop van de wlek volledig open in wijzerzin zodat de wlek op z'n hoogste punt komt. Als de bovenkant van de wlek niet even is, dient u deze bij te knippen.
- Plaats het wlekdeksel. Let op dat de opening tussen het wlekdeksel en de wlekhouder gelijk is. Een niet gelijk opening zou het op en neer bewegen van de wlek kunnen belemmeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verbruik	0,24-0,28 L/u
Min. vermogen	2.060 kcal/u
Max. vermogen	2.200 kcal/u
Capaciteit tank	4,4L
Duurtijd	18h
Bereik	15m ²
Brandstof	Gezuiverde petroleum
Gewicht	3,6kg

SPARE PARTS

JULIANA Wicks = F04443

Kom godt i gang med dit nye drivhus med et startsæt fra Juliana.
 Fangen Sie richtig an - mit einem Start-Mix von Juliana.
 Get your greenhouse off to a good start with Juliana starter pack.
 Commencez bien l'installation de votre serre, avec le Kit de base Juliana.



Juliana Start-Mix

- 1 stk. Automatisk vinduesåbner
- 1 stk. Min-Max termometer
- 3 stk. Plantespiraler
- 1 stk. Topnøgle
- 20 stk. Specialbolte m/møtrikker
- 20 stk. Planteøjer
- 1 ltr. Drivhusrens

Juliana Start-Mix

- 1 Automatischer Fensteröffner
- 1 Min-Max Thermometer
- 3 Pflanzenspiralen
- 1 Steckschlüssel
- 20 Spezialschrauben mit Muttern
- 20 Pflanzenösen
- 1 l. Gewächshausreiniger

Juliana Start-Mix

- 1 Automatic window opener
- 1 Min-Max thermometer
- 3 Plant spirals
- 1 Box spanner
- 20 Special bolts and nuts
- 20 Plant rings
- 1 Liter greenhouse cleaner

Kit de démarrage Juliana

- 1 ouvre-fenêtre automatique
- 1 thermomètre à minima maxima
- 3 tuteurs en spirale
- 1 clé à tube
- 20 boulons spéciaux avec écrous
- 20 pitons d'attache
- 1 l de produit de nettoyage pour serre

- Juliana Fundament**
- Juliana Fundament**
- Juliana Base**
- Juliana Embase**

JULIANA A/S

Sivlandvænget 29 5260 Odense S - Denmark

Tel: +45 66 11 18 11 - mail@juliana.com

www.juliana.com

