

Aufbauanleitung

239 185 – Deko-Ruine Kingsborough

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung zuerst sorgfältig durch.


Ruinenmaße:

Seitenlänge mit 2 Fenster ca. 270,5 cm Länge x Höhe ca. 197 cm


Seitenlänge mit 1 Fenster ca. 206 cm Länge x Höhe ca. 177 cm

Die erste Steinreihe muss zusätzlich mit den mitgelieferten Stahlstiften auf einem befestigten Untergrund (Betonplatte) verankern werden. Sollte keine Betonplatte vorhanden sein, ist zuvor ein Streifenfundament nach der Länge der Ruine zu erstellen

1. Ein Streifenfundament erstellen

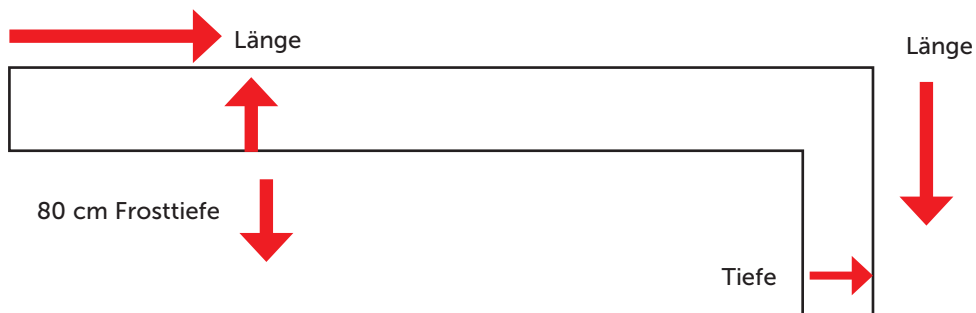

Die erste Steinreihe Stahlstifte durch die **vorgebohrten Steine** im Streifenfundament einbetonieren.

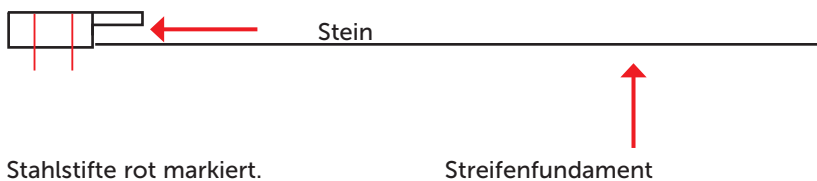

2. Mauern (pro Tag nur 2 Reihen)

Zum Verkleben der Steine empfehlen wir Zement Mauer Mörtel zu verwenden
Kleiner Tipp: Für die Seitenkanten der Steine Flexkleber auftragen.

1. Steinreihe

Vom Eckstein nach links legen

Eckstein - 4 lange Steine

2. Reihe

1 Eckstein – 1 T-Stein – 3 lange Steine – 1 T-Stein

3. Reihe

1 Eckstein – 4 lange Steine - Endstein

4. Reihe

1 Eckstein 1 T-Stein– 3 lange Steine – 1 Endstein

5. Reihe - 8 Reihe

1 Eckstein – 1 Endstein – 2 Fenster – 1 Endstein - 1 langer Stein – 1 T-Stein

9. Reihe


1 Eckstein – 3 lange Steine – 1 Endstein


10. Reihe

1 Eckstein – 1 T-Stein – 2 lange Steine – 1 Endstein

Abschluss

Bruchsteine zum Ruineneffekt.

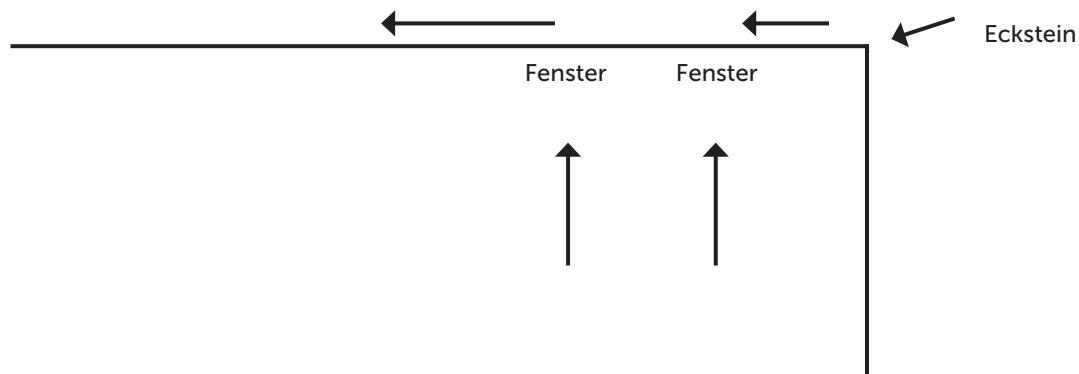

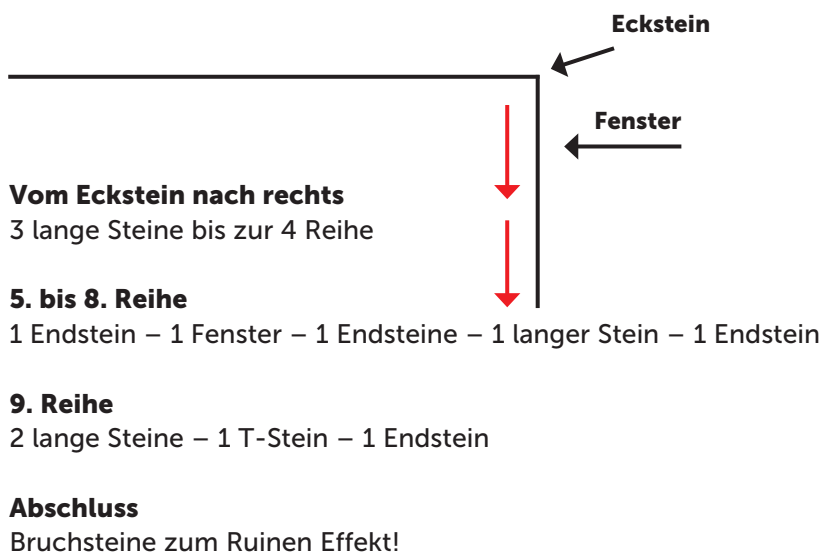

Beispiel

