

Aufbauanleitung

281 924 – Hochbeet-Bewässerungssystem

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung zuerst sorgfältig durch.


Montage

Bitte beachten Sie während der Montage der Einzelteile, dass die jeweiligen Rohrstücke und Eckverbindungen wie auf Abb. 1 zusammen gefügt werden. Die Lochung der Rohrstücke muss jeweils rechts und links positioniert sein. Stecken Sie das Filtersieb auf den Einfüll-Stutzen.

Aufbau

1. Montieren Sie die Rohrstücke wie auf Abb. 1 aufgezeigt.
2. Platzieren Sie das fertig montierte Bewässerungssystem im Hochbeet und füllen das Hochbeet dann mit Kompost bis zum Boden der Rohrstücke (Abb. 2 Ebene 1). Für ein sehr tiefes Hochbeet stecken Sie 2 Rohrstücke horizontal zusammen, für ein etwas flacheres Beet reicht 1 horizontales Rohrstück.
3. Das Bewässerungssystem liegt nun oben auf dem Kompost, der Einfüllstutzen mit Filter liegt auf dem Hochbeet-Rand auf (Abb. 2).
4. Befüllen Sie nun das Hochbeet komplett bis zum Rand mit Kompost (Abb. 2, Ebene 2).


Jetzt können Sie Ihr Hochbeet nach eigenen Wünschen und Vorstellungen bepflanzen.

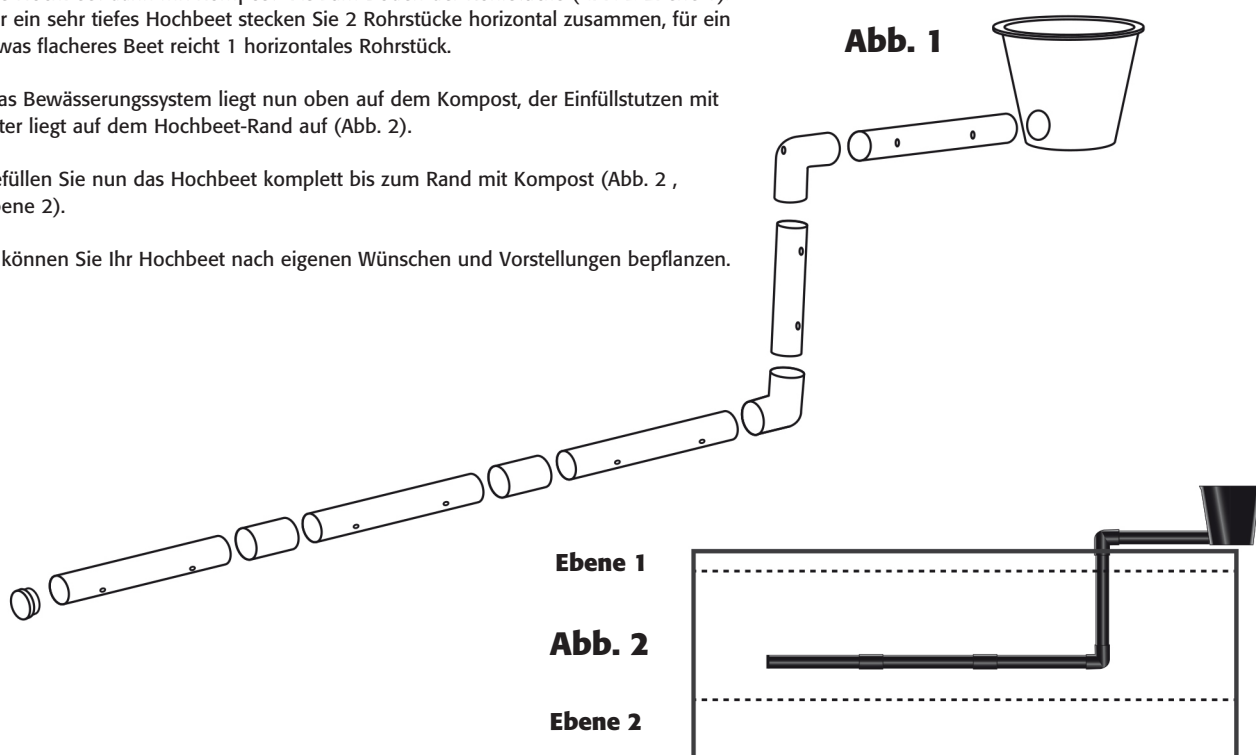

Wasserzufuhr

Füllen Sie einfach Wasser in den Einfüll-Stutzen, um die Wurzeln Ihrer Pflanzen ausreichend mit Wasser zu versorgen (Abb. 3).

Abb. 3

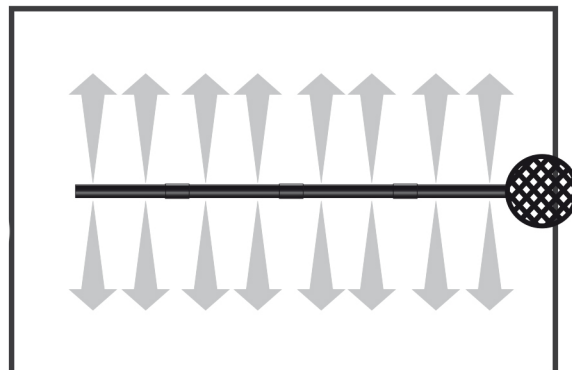

Die einzelnen Rohrstücke können bei Nichtgebrauch durch Drehen und Ziehen wieder auseinander genommen werden.